


モデルデータの消去（ブランクに戻す）

最初にモデルセレクトで“消さないモデルデータ”を選択する

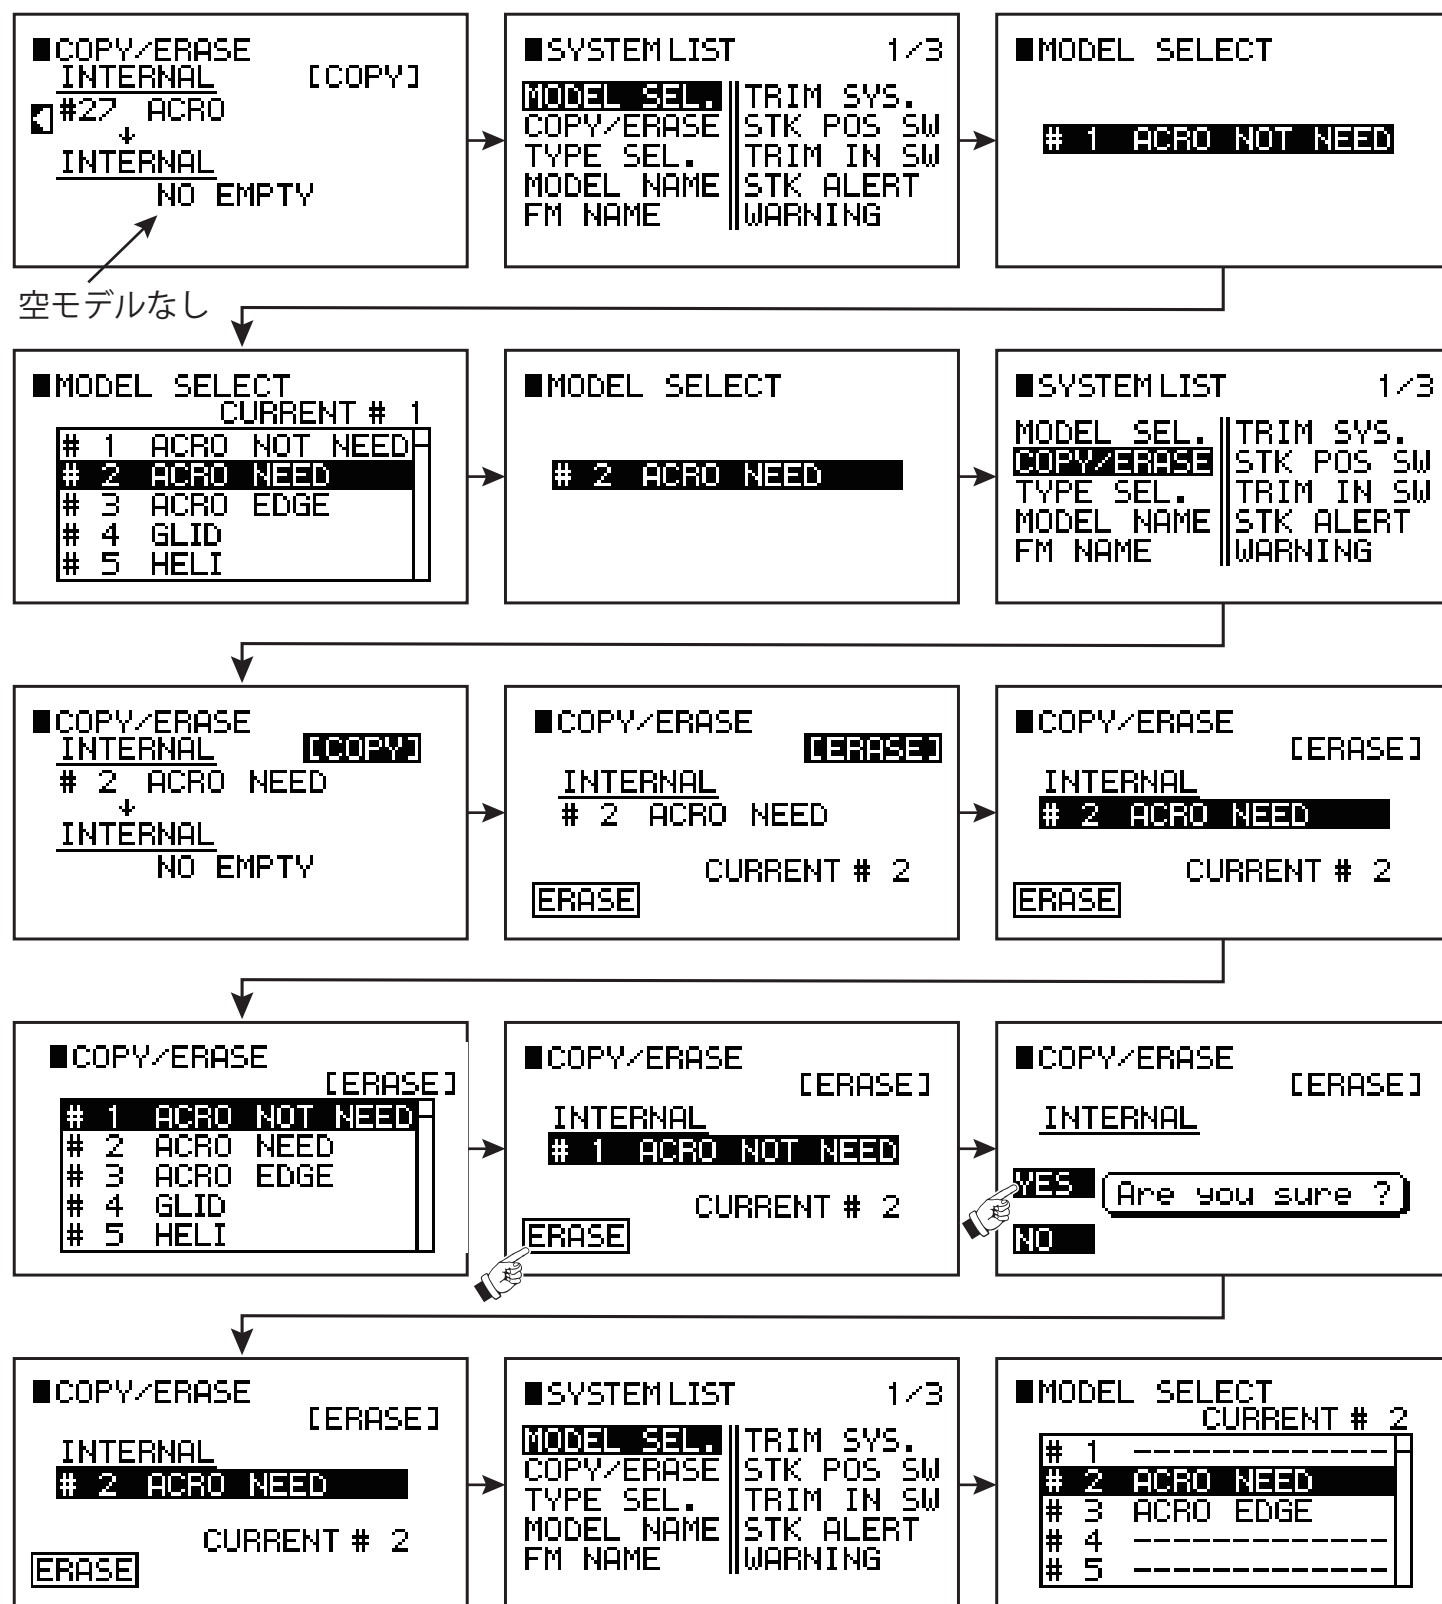

モデルデータのコピー

※すでにデータのあるモデルナンバーにはコピーできません。

コピー先のモデルナンバーが選択できない場合は先に「データ消去」をしてください。

```
■SYSTEMLIST          1/3
MODEL SEL. || TRIM SYS.
COPY/ERASE || STK POS SW
TYPE SEL.  || TRIM IN SW
MODEL NAME || STK ALERT
FM NAME    || WARNING
```

カーソルの位置でダイヤルを押す

カーソルの位置で
ダイヤルを押す

別のモデルをコピーする
場合は次へ

```
■COPY/ERASE          [COPY]
INTERNAL              [COPY]
#15 GLID TS-GLID
↓
INTERNAL
# 4 -----
COPY
```

ここで【F】キーを
押せばコピー開始

```
■COPY/ERASE          [COPY]
# 1 GLID
# 2 ACRO NEED
# 3 ACRO EDGE
# 4 -----
# 5 GLID TSSZK
```

カーソルの位置でダイヤルを押す

カーソルの位置で
ダイヤルを押す

別のモデルにコピーする
場合は次へ

```
■COPY/ERASE          [COPY]
INTERNAL              [COPY]
# 2 ACRO NEED
↓
INTERNAL
# 4 -----
COPY
```

ここで【F】キーを
押せばコピー開始

```
■COPY/ERASE          [COPY]
#17 -----
#18 -----
#19 -----
#20 HELI ISH-NEX
#21 -----
```

カーソルの位置でダイヤルを押す

```
■COPY/ERASE          [COPY]
INTERNAL              [COPY]
# 2 ACRO NEED
↓
INTERNAL [ALL OK!]
#19 ACRO NEED
```

選択後【F】キーを押せばコピー完了
※コピー完了時間はデータ量により変化します