


テレメトリーの RX バッテリー表示で フライト時の最大 / 最小電圧値を確認

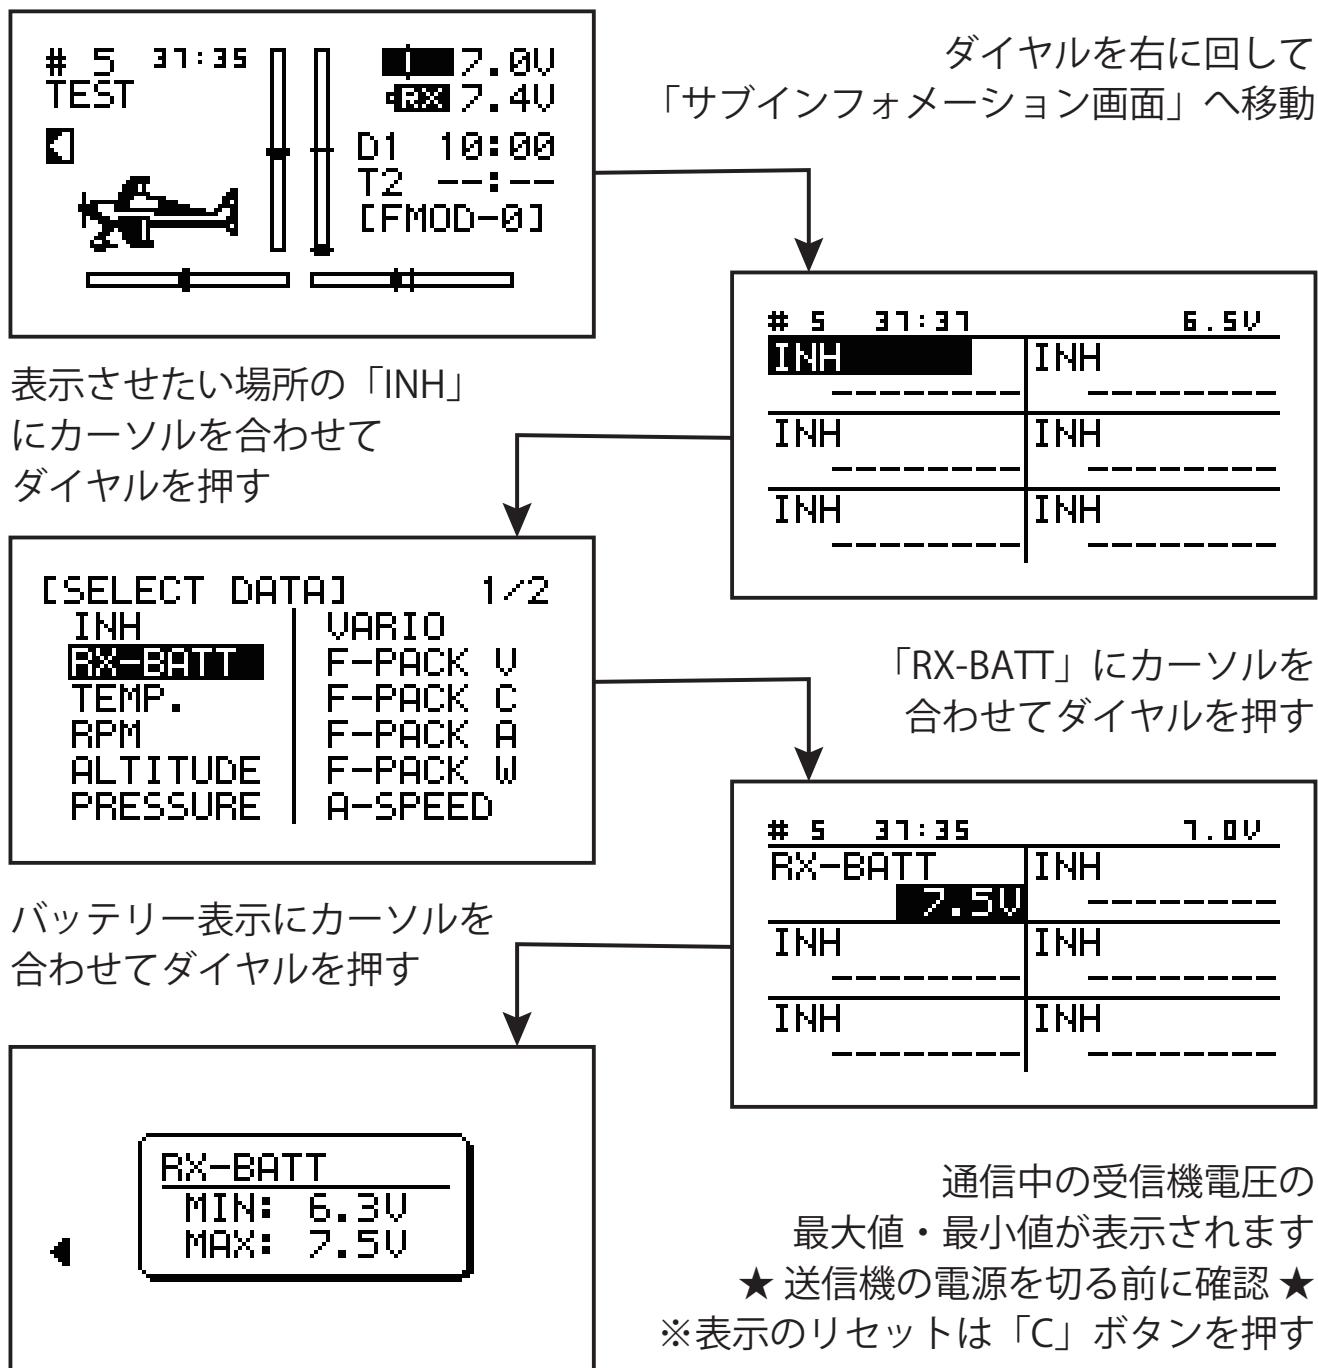

フライト前に各スティックを動かして電圧降下が大きい場合は以下のことを確認してください

- ・バッテリーのコンディション
- ・スイッチハーネスの劣化
- ・サーボのリンクエージやコンディション（リンクエージの堅さなど）