


HOBBYWING ESC スロットルストローク設定

まずはじめにスロットルカーブを0～100%の直線にします。
※FUTABA製の送信機の場合はスロットルをリバースにしてください。

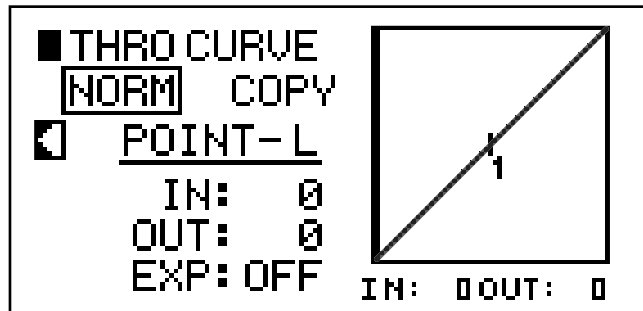


⚠️ トラベルアジャストのスロットルの値も【H: 100%】【L: 100%】のまま

スロットルストロークの設定

- 【1】送信機の電源を入れてスロットルスティックをフルハイにします。
- 【2】バッテリーとESCを接続します。
※万が一に備えて、メインローター等は外しておいてください。
※接続するバッテリーは満充電のバッテリーを接続してください。
- 【3】接続後、認識音の後に短い2回ビープ音がなります。
ビープ音が2回鳴ったらただちにスロットルスティックを最スローにしてください。
- 【4】最スロー後に通常のESC起動時の認識音が鳴れば設定は完了です。
※認識音がなったら一度バッテリーを取り外してください。

ガバナー認識設定

スロットルストロークの設定が完了したらガバナーの認識をさせます。
下図のようにスロットルカーブを50%の横一直線にします。

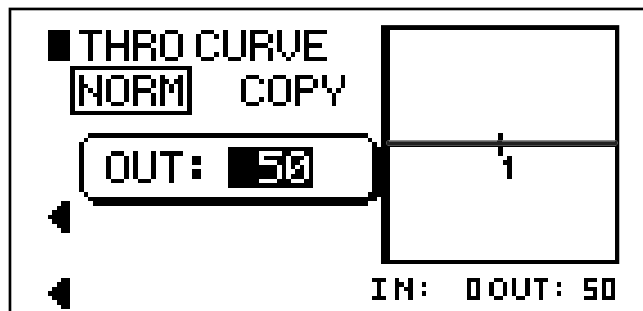

- 【1】送信機のスイッチを入れます。
※安全のため予めスロットルカットスイッチ、またはスロットルホールドを入れてください。
- 【2】つづいて、満充電のバッテリーをESCと接続します。
- 【3】認識音がしたら、スロットルホールドを解除しピッチ角を「0」にし無負荷の状態
でモーターを15秒間回し続けます。
- 【4】15秒間回したら、ガバナーの回転数などの値がESCに記憶されます。
作業が完了したらスロットルカーブの数値を変更し任意のローター回転数に合わせてください。