



【1】リアパネルを外す

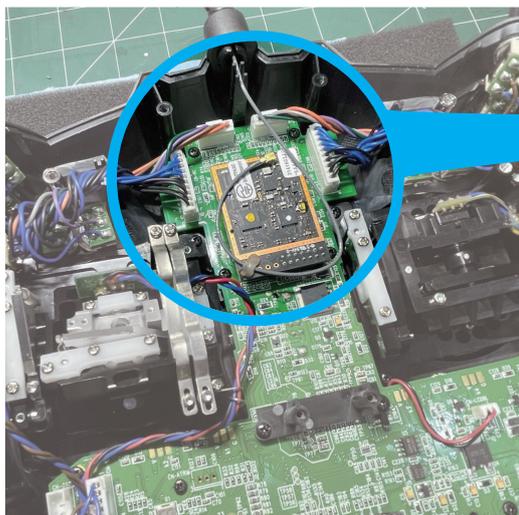


拡大▶


アンテナ線は
RF モジュールに
接続されています

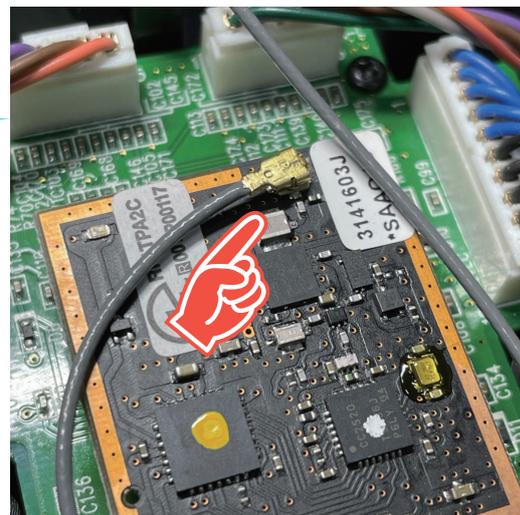


【2】アンテナ線のカプラーを
持ち上げると簡単に外れます
★ホットメルトはアルコールを
1滴たらせば簡単にはがせ
ます

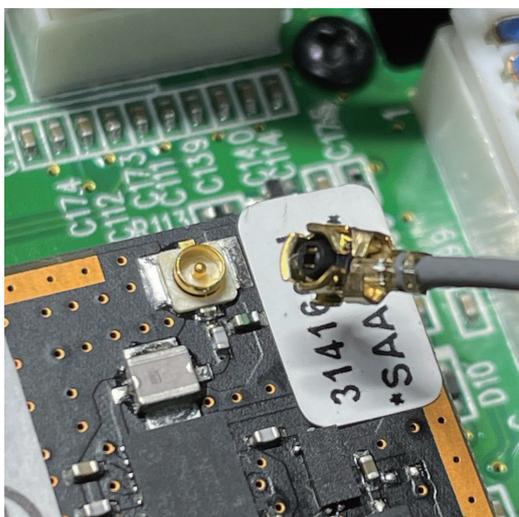


【3】アンテナの根本をラジオ
ペンチで挟んで押し上げます

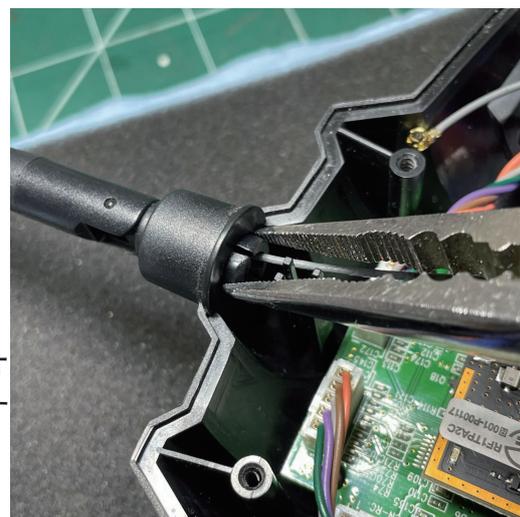

★アンテナの根本は片側が
返しになっています
取れない場合はニッパーで
カットしてください

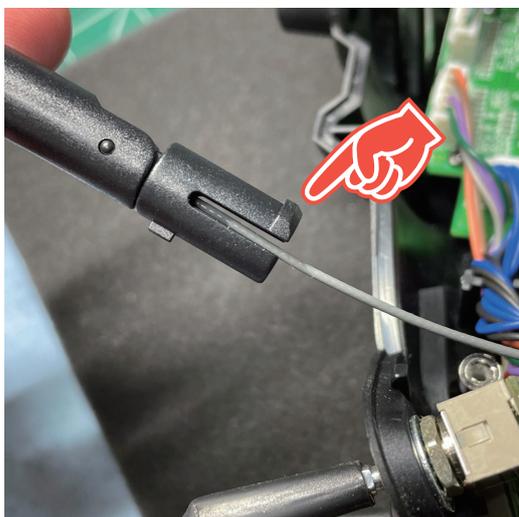

【4】アンテナのカプラーを
RF 基板の受け側に合わせて
押し込みます
★基板が沈むので指で押さえる
※無理するとカプラーが曲が
ったり、基板の受けが取れ
たりするので要注意

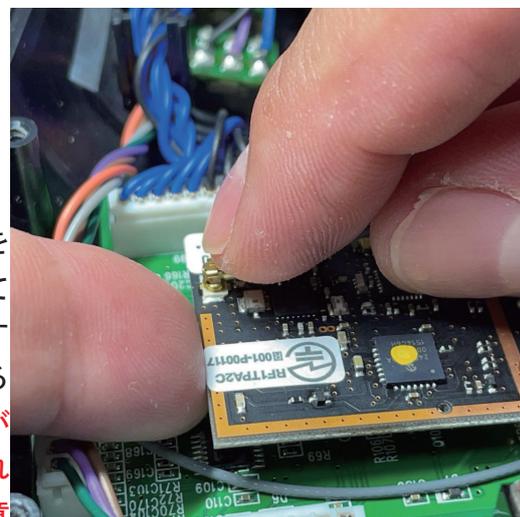

【5】グルーガンでアンテナ線を
固定します (抜け防止)
★ついでに RF モジュールと
ベース基板の接続部もグルー
ガンで固定してください
(こちらも抜け防止)

